

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

1. 安全檢核表紀錄

校園安全檢核表				
學校名稱：臺南市立安定國民中學			檢核日期：114年8月28日	
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
			各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	持續檢視
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	持續檢視
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為		西側圍牆工程已向上級爭取經費改善執行中		

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	   
----------	--

承辦人 

總務主任: 

校長: 

表 2-6-1

## 一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、  
美術教室、音樂教室…)

校名：臺南市立安定國民中學查核日期 114 年 8 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	大河徐	✓		
	2	訂定管理規則。	大河徐	✓		
	3	通風採光良好。	大河徐	✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	大河徐	✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	大河徐	✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛙。	大河徐	✓		
	7	消防設施可正常使用。	大河徐	✓		
	8	防盜措施可正常運作。	大河徐	✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	大河徐	✓		
教學安全 工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	大河徐	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	大河徐	✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	大河徐	✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	大河徐	✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	大河徐	✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	大河徐	✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	大河徐	✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	大河徐	✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	大河徐	✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	大河徐	✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	大河徐	✓		
	12	回收能再利用之物品。	大河徐	✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	大河徐	✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：


 徐大河 代


 徐大河 代


 謝恕珍


 江怡靜

表 3-2

## 實驗安全管理檢核表

校名：臺南市立安定國民中學實驗室名稱 理化實驗室查核日期 114 年 8 月      日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全 教育 之 執 行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。	徐大河	✓		
	2	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。		✓		
	3	保健室有完備之急救設備。		✓		
	4	建立緊急救護人員名冊。		✓		
	5	建立送醫管道，以應意外發生及時救助。		✓		
	6	寬列預算補充安全衛生設備。		✓		
	7	組訓學生，協助推展安全衛生工作。		✓		
	8	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	9	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
	10	建立實驗室廢棄物之污染防治。		✓		
實 驗 設 施	1	通風良好。	徐大河	✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		✓		
	4	實驗室出入通道通暢。		✓		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。		✓		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。		✓		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。		✓		
	8	實驗桌間隔安全空間適當。		✓		
	9	實驗桌穩固牢靠。		✓		

## 2. 水塔清洗紀錄

### 安定國中

## 水池水塔清潔報告書

安得富除蟲清潔行  
 TEL: 06-2656645 FAX: 06-2656454  
 作業日期: 114年8月27日

### 客戶服務表

安得富除蟲清潔行  
 台南市東區民族路一段73號3F  
 TEL: 06-265-4778

客戶名稱: 安定國中		連絡人: 總務李組長	
電話: (06)5922003#12	稅別: 免	統一編號:	
地址: 南市安定區安加里262之1號			
此次施工日期: 0114/08/27	施工次數: 15次	合約期限: 1900/01/01 ~ 1900/01/01	
此次施工費用: 28,000	下次施工日期: 0115/08/27	前幾天關水: 天	
客戶施工連絡事項: 後檢會有氣壓情形, 請注意 1120825 打水過去廚房的加壓馬達不會停, 後檢東水塔水位控制壞掉 1130827 後檢兩邊都是靠浮球		客戶簽認(日期): 李清山	
水池 RC: 0 式 SUB: 3 式 FRP: 0 式	水塔 RC: 2 式 SUB: 8/10 式 FRP: 0 式	馬達: 揚程: 電壓:	式: 直相 V
口徑: 運轉方式: 08:00 施工時間: 08:00 施工組別: 劉梓亮			

施工前	施工中	施工後
1 諮詢業務客戶意見聽取 <input checked="" type="checkbox"/>	5 清洗水塔時給水管是否關閉 <input checked="" type="checkbox"/>	11 排水管是否有開 <input checked="" type="checkbox"/>
2 前幾天關水關電 <input checked="" type="checkbox"/>	6 電源箱內狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	12 給水管是否有開 <input checked="" type="checkbox"/>
3 貼於公告通知客戶 <input checked="" type="checkbox"/>	7 池內牆壁狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	13 浮球開關是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
4 工作環境狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	8 水管內外狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	14 抽水馬達是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
5 施工前後照相 <input checked="" type="checkbox"/>	9 水池蓋內外狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	15 水位控制是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
6 上次施工日期 0113/08/27 <input checked="" type="checkbox"/>	10 抽放水時排水狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	16 保養證明表簽認 <input checked="" type="checkbox"/>
		17 作業結果報告 <input checked="" type="checkbox"/>

CHECK 記號: 已作業 無異狀 需整備 需修理 /無此項目

備註:

### 校內水塔清洗

### 安定國中(廚房)

## 水池水塔清潔報告書

安得富除蟲清潔行  
 TEL: 06-2656645 FAX: 06-2656454  
 作業日期: 114年8月27日

### 客戶服務表

安得富除蟲清潔行  
 台南市東區民族路一段73號3F  
 TEL: 06-265-4778

客戶名稱: 安定國中(廚房)		連絡人: 營養師黃小姐	
電話: (06)5922003#57	稅別: 免	統一編號:	
地址: 南市安定區安加里262之1號			
此次施工日期: 0114/08/27	施工次數: 23次	合約期限: 1900/01/01 ~ 1900/01/01	
此次施工費用: 6,000	下次施工日期: 0115/02/27	前幾天關水: 天	
客戶施工連絡事項:		客戶簽認(日期): 李清山	
水池 RC: 0 式 SUB: 0 式 FRP: 0 式	水塔 RC: 0 式 SUB: 6 式 FRP: 0 式	馬達: 揚程: 電壓:	式: 直相 V
口徑: 運轉方式: 08:00 施工時間: 08:00 施工組別: 劉梓亮			

施工前	施工中	施工後
1 諮詢業務客戶意見聽取 <input checked="" type="checkbox"/>	5 清洗水塔時給水管是否關閉 <input checked="" type="checkbox"/>	11 排水管是否有開 <input checked="" type="checkbox"/>
2 前幾天關水關電 <input checked="" type="checkbox"/>	6 電源箱內狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	12 給水管是否有開 <input checked="" type="checkbox"/>
3 貼於公告通知客戶 <input checked="" type="checkbox"/>	7 池內牆壁狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	13 浮球開關是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
4 工作環境狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	8 水管內外狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	14 抽水馬達是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
5 施工前後照相 <input checked="" type="checkbox"/>	9 水池蓋內外狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	15 水位控制是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>
6 上次施工日期 0113/08/27 <input checked="" type="checkbox"/>	10 抽放水時排水狀況 <input checked="" type="checkbox"/>	16 保養證明表簽認 <input checked="" type="checkbox"/>
		17 作業結果報告 <input checked="" type="checkbox"/>

CHECK 記號: 已作業 無異狀 需整備 需修理 /無此項目

備註:

### 廚房水塔清洗

### 3. 飲用水定期檢驗

## 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H04559

### 樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市立安定國民中學  
計 畫 名 稱 : ※  
採 樣 地 點 : 臺南市安定區安加里安定262-1號  
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測  
行 程 代 碼 : ※  
報 告 編 號 : 114-07- II 04559  
報 告 日 期 : 114 年 07 月 21 日  
收 樣 時 間 : 114 年 07 月 15 日 18 時 40 分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔陸(GD1-03)、張日春(GD1-05)、許巧文(GD1-08)、李錫均(GD1-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆 核  
檢驗室主管:

5  
0104934





# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H06726

## 樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立安定國民中學  
計畫名稱:※  
採樣地點:臺南市安定區安加里安定262-1號  
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業別:學校 檢測目的:定期檢測  
行程代碼:※  
報告編號:114-10-H 06726  
報告日期:114年10月27日  
收樣時間:114年10月20日 18時10分

注:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

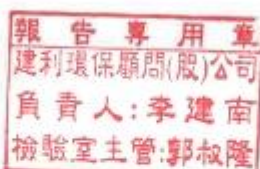

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核  
檢驗室主管:

0141065





# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台南市安定國中 **捐工學校處外**  
 設備負責人：李軒志主任  
 連絡電話：592-2003  
 設備管理人：李軒志主任  
 水源類別：自來水

## 賀眾牌

賀耀飲水設備有限公司  
 TEL: 06-335-9000  
 賀耀飲水設備有限公司新營分公司  
 TEL: 06-656-6000

### 一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
109年5月7日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	21	簡騰煌	1-2-3-5
109年7月29日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	回廠清洗缸 殺菌保養	梁坤益	R-310x3 R-309x1
110年11月10日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		簡騰煌	1.2.3
110年5月11日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	21	簡騰煌	
110年8月2日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	回廠清洗缸 殺菌保養	梁坤益	R-310x3 R-309x1
111年5月20日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		簡騰煌	
111年11月18日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		簡騰煌	
112年5月26日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	21	簡騰煌	
112年8月24日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	回廠清洗缸 殺菌保養	梁坤益	R-310x3 R-309x1
112年12月14日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>		李廣仲	
113年7月31日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	21	吳承辰	
114年1月24日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	<input type="checkbox"/>	回廠清洗缸 殺菌保養	梁坤益	J-885-1x R-309x1

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 \*將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000



## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台南市安定國中  
 設備負責人：李軒志主任  
 連絡電話：592-2003  
 設備管理人：李軒志主任  
 水源類別：自來水

**賀眾牌**  
 賀耀飲水設備有限公司  
 TEL: 06-335-9000  
 賀耀飲水設備有限公司新營分公司  
 TEL: 06-656-6000

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
114年1月18日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
115年1月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	吳承展	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11		

註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）  
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L		
年 月 日			□是 □否	
年 月 日			□是 □否	
年 月 日			□是 □否	
年 月 日			□是 □否	

註：1. 接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2. 非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3. 非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

臺南市立安定國民中學

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：5 號  
 設備負責人：李清山  
 水源類別：自來水

設備設置單位：總務處  
 聯絡電話：5922003  
 設備管理人：李清山

一、設備維護紀錄：

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註
8/11	✓				林宗明	
9/23	✓				林宗明	
10/17	✓				林宗明	
11/4	✓				林宗明	
12/2	✓				林宗明	
105/18	✓				林宗明	
115/2	✓				林宗明	
115/3/2	✓				林宗明	
4/17	✓				林宗明	

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒）。  
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

## 4. 教室照度檢查

### 台南市立安定國中教室照度測量表

測量日期：115年5月14日

天氣：晴

位置	教室黑板照度										教室桌面照度									
	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均
701	683	613	537	1117	971	577	620	671	510	689	608	653	618	663	696	640	507	550	514	605
702	641	780	542	1130	908	691	780	650	509	731	1018	782	741	834	878	790	635	834	770	800
703	789	689	537	1099	909	745	703	625	468	729	570	716	530	632	703	721	850	1024	705	716
704	750	601	513	1120	805	504	674	524	450	582	620	776	675	644	765	719	605	670	589	674
705	644	570	503	930	893	750	733	636	570	685	686	824	770	780	816	822	679	1071	765	801

檢測標準：教室桌面照度不低於350lux且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於500lux且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。
3. 檢測資料影印給相關老師，以供參考。

真表人：林宗明

總務主任：

教師李軒志

學務主任：

教師施宏志

校長：

台南市立安定國中校長江怡靜

### 台南市立安定國中教室照度測量表

測量日期：115年5月14日

天氣：晴

位置	教室黑板照度										教室桌面照度									
	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均
901	776	785	504	752	591	526	406	415	350	567	516	910	835	705	769	743	590	646	687	711
902	643	742	620	994	873	730	738	728	601	741	550	540	525	567	660	529	553	553	638	568
903	930	704	538	658	692	605	917	670	528	693	534	558	580	568	595	560	727	610	610	593
904	744	772	560	945	766	577	514	610	480	663	626	725	750	584	613	572	590	471	337	585

檢測標準：教室桌面照度不低於350lux且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於500lux且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。
3. 檢測資料影印給相關老師，以供參考。

真表人：林宗明

總務主任：

教師李軒志

學務主任：

教師施宏志

校長：

台南市立安定國中校長江怡靜

# 台南市立安定國中教室照度測量表

測量日期：115年5月13日

天氣：晴

位置	教室黑板照度										教室桌面照度									
	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均	右前	右中	右後	中前	中中	中後	左前	左中	左後	平均
801	802	541	440	944	1160	509	366	328	295	550	488	493	542	437	568	511	446	585	488	526
802	607	514	172	884	614	452	570	505	396	523	387	450	468	330	520	505	265	455	502	431
803	693	590	505	928	832	644	586	686	536	666	483	662	520	632	723	625	831	1165	1178	668
804	728	446	509	848	1121	594	384	429	421	586	452	637	558	550	686	608	705	717	744	628

檢測標準：教室桌面照度不低於350lux且燈光不閃爍。  
教室黑板照度不低於500lux且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。
3. 檢測資料影印給相關老師，以供參考。

真表人：林宗明

總務主任：

李軒志

學務主任：

施宏忠

校長：

江怡靜

## 5. 學生參與校園美化綠化工作



